

## Sommaire

| 1    | - | Liste de pièces              | 2     |
|------|---|------------------------------|-------|
| H    | - | Caractéristiques techniques  | 2     |
| Ш    | - | Instructions de sécurité     | 3-7   |
| IV   | - | Symboles                     | 8     |
| V    | - | Mise en route                | 9-10  |
| VI   | - | Utilisation                  | 11-13 |
| VII  | - | Entretien                    | 14    |
| VIII | - | Dépannage                    | 15-16 |
| IX.  | - | Liste des pièces             | 17-18 |
| X    | - | Certificat de garantie       | 19    |
| XI   | - | Déclaration de conformité CE | 20    |

# I - Liste des pièces

- 1 Volet de départ
- 2 Lanceur
- 3 Interrupteur moteur
- 4 Bouchon du réservoir
- 5 Bougie
- 6 Echappement

- 7 Prise courant continu
- 8 Fusible courant continu
- 9 Prise courant alternatif
- 10 Fusible courant alternatif
- 11 Connexion de terre
- 12 voltmètre

- 13 Bouchon de vidange d'huile
- 14 Filtre à air

# II - Caractéristiques techniques

#### CARACTERISTIQUES MOTEUR

| Moteur:                           | 4 temps, mono cylindre |
|-----------------------------------|------------------------|
| Système de démarrage :            |                        |
| Capacité du réservoir d'essence : | 15 L                   |
| Autonomie en temps:               | 11 heures              |
| Type d'essence :                  | sans plomb             |
| Type de démarreur :               | Lanceur                |
| Cylindrée:                        | 208 cc                 |
| Type de bougie :                  | F6TC                   |

#### CARACTERISTIQUES GROUPES ELECTROGENES

| Puissance mesurée COP: | 2,6 kva    |
|------------------------|------------|
| Courant mesurée:       |            |
| Phase:                 | Mono       |
| Sortie CA:             |            |
| Sortie DC (en charge): | 12 V, 8,3A |
| Vitesse à vide ;       | 3000 min-1 |
| Facteur de Puissance : | cos ø=1    |
| Degré de protection :  | IP23       |

#### CARACTERISTIQUES DU NIVEAU SONORE

| Niveau de pression acoustique pondéré A : | 95 dB(A) |
|---|----------|
| Niveau sonore pondéré A :                 | 90 dB(A) |
| Uncertitude K:                            | ??       |

Le niveau d'intensité sonore subi par l'utilisateur peut dépasser 85dB(A) et des mesures de protection pour les oreilles sont nécessaires.

## III - Instructions générales de sécurité

# Donnée électrique

Ce produit est équipé d'une prise de connexion électrique compatible avec la machine. Is source d'alimentation de votre pays et est conforme aux normes internationales obligatoires. Cette machine doit être connectée à la tension d'alimentation équivalente à celle indiquée sur l'étiquette. Si la prise de connexion électrique ou si le câble d'alimentation devient endommagé(e), il doit être remplacé avec un assemblage complet identique à l'original, Suivez toujours les conditions requises quant à la connexion électrique à la source d'alimentation s'appliquant à votre pays. En cas de doute, consultez toujours un électricien qualifié.

#### REGLES GENERALES DE SECURITE

Avertissement! Lisez toutes les instructions. Ne pas suivre toutes les instructions listées ci-dessous pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou de sérieuses blessures. Le terme « outre électrique » dans toute la liste ci-dessous réfère aux appareils électriques branchés à une prise électrique (par câble) ou un appareil fonctionnant avec des piles (sans fil)

#### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- 1. GARDER L'AIRE DE TRAVAIL PROPRE
  - Des aires de travail et des établis encombrés peuvent entraîner des blessures.
- FAIRE ATTENTION À L'ENVIRONNENT DE L'AIRE DE TRAVAIL.
  - Ne pas exposer les outils a la pluie.
  - Ne pas utiliser les outils dans des endroits humides, Garder l'aire de travail bien éclairée.
  - Ne pas utiliser les outils en présence de liquides ou de gaz inflammables.
    - contrôle de l'outil électrique dans toute situation inattendue.
- SE PROTÉGER CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES.
  - Eviter le contact du corps avec des surfaces reliées à la terre (ex: tuyaux, radiateur, réfrigérateur).
- MAINTENIR ÉLOIGNÉES LES AUTRES PERSONNES.
  - Ne pas laisser des personnes non concernées par le travail, spécialement les enfants, toucher les outils, le câble d'alimentation ou la rallonge, et les garder éloignées de l'aire de travail.
- RANGER LES OUTILS LORSQU'ILS NE SONT PAS UTILISÉS.
  - Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il est recommandé de ranger les outils dans des locaux secs et fermés, hors de portée des enfants.

- 6. NE PAS FORCER L'OUTIL.
  - L'outil aura un meilleur rendement et sera plus sür aux régimes pour lesquels il est prévu.
- 7. UTILISER LE BON OUTIL.
  - Ne pas forcer les petits outils à faire des travaux normalement réalisés avec des gros outils.
  - Ne pas utiliser des outils pour des travaux non prévus; par exemple, ne pas utiliser des scies circulaires pour couper des rondins ou des branches.
- 8. SHABILLER CORRECTEMENT.
  - Ne pas porter des vétements amples ou des bijoux volumineux,ils peuvent être happés par des parties en mouvement.
  - Des chaussures antidérapantes sont recommandées pour des travaux extérieurs.
  - Porter un bonnet de protection pour maintenir les cheveux longs.
- UTILSER DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE, PORTANT LE MARQUAGE CE.
- Lors de toute utilisation de votre machine, l'usage d'équipements de protection individuelle est obligatoire: gants, casque de protection auditive, lunette de protection oculaire, masque protection respiratoire, chaussures de sécurité.
- RACCORDER L'ÉQUIPEMENT D'ÉVACUATION DES POUSSIÈRES.
  - Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'équipements de ramassage et d'évacuation des poussières, s'assurer que ceuxci sont raccordés et correctement utilisés.
- NE PAS ENDOMMAGER LE CABLE D'ALIMENTATION.
  - Ne jamais tirer sur le câble pour le retirer de le prise de courant. Maintenir le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses et des bords tranchants.
- 12. MAINTENIR LA PIÈCE À USINER.
  - Utiliser si possible des serre-joints ou un étau pour maintenir la pièce à usiner. C'est plus sûr que d'utiliser sa main.
- 13. NE PAS PRÉSUMER DE SES FORCES.
  - Toujours garder une position stable et un bon equilibre.
- 14. ENTRETENIR LES OUTILS AVEC SOIN.
  - Maintenir les outils de coupe aiguisés et propres pour un rendement efficace et une utilisation sûre.
  - Suivre les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires.

- Vérifier périodiquement le câble d'alimentation et, sil est endommagé, le faire remplacer par un réparateur agréé.
- Vérifier périodiquement les rallonges du câble d'alimentation et les remplacer si elles sont endommagées.
- Maintenir les poignées sèches, propres et exemptes de graisse et d'huile.

#### 15. DÉCONNECTER LES OUTILS.

 Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, avant un entretien et pour changer les accessoires tels que lames, forets et couteaux, déconnecter les outils du réseau d'alimentation.

#### 16. RETIRER LES CLÉS DE RÉGLAGE.

 Prendre l'habitude vérifier que les de réglage sont retirées de l'outil avant de mettre en marche.

#### 17. EVITER LES DÉMARRAGES INTEMPESTIFS.

 S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher la prise de courant.

## 18. UTILISER DES RALLONGES POUR L'EXTERIEUR.

 Lorsque l'outil est utilisé à l'extérieur, n'utiliser que des rallonges prévues et marquées pour une utilisation extérieure.

#### 19. RESTER VIGILANT.

 Surveiller ce que l'on fait, faire preuve de bon sens et ne pas travailler quand on est fatigue.

#### 20. VÉRIFIER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES.

- Avant de réutiliser l'outil, il est recommandé de le vérifier soigneusement pour déterminer s'il peut fonctionner correctement et remplir sa fonction.
- Vérifier l'alignement des pieces en mouvement, la fixation des pieces en movement, la rupture de pieces, le montage et toutes les autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement de l'outil.
- Sauf indications contraires dans les instructions, il est recommandé de faire réparer correctement ou remplacer, par un service agréé, un protecteur ou toute autre pièce endommagée.
- Les interrupteurs défectueux doivent être remplacés par un service agréé. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.

#### 21, MISE EN GARDE.

- L'utilisation de tout accessoire, autre que ceux recommandés dans les instructions, peut présenter un risque de blessures des personnes.
- FAIRE RÉPARER L'OUTIL PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.
  - Le présent outil électrique est conforme aux règles de sécurité appropriées. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par du personnel qualifié, en utilisant des pièces

détachées d'origine autrement il peut en résulter un danger considérable pour l'utilisateur.

#### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

Instructions pour remplir le réservoir d'essence

Avertissement! Ne fumez pas lorsque vous remplissez le réservoir d'essence Remplissez le réservoir d'essence de votre générateur uniquement à l'extérieur, et dans un espace bien aéré. Auparavant, veillez à toujours éteindre le moteur et attendre qu'il se refroidisse. Réduisez le pression du réservoir en desserrant lentement le bouchon de remplissage.

#### Avertissement!

Choisissez de préférence un endroit de terre battue pour remplir votre générateur, et éloignez-le ensuite d'au moins 3 m du point de remplissage avant de mettre en marche le moteur. Vérifiez que vous avez bien fermé le bouchon du réservoir essence ; essuyez les gouttes d'essence tombées sur le générateur et recherchez d'éventuelles fuites.

#### Avertissement!

Si des gouttes d'essence tombent sur vos vêtements, notamment votre pantalon, changez-les immédiatement. Ne pensez pas que les gouttes vont rapidement s'évaporer et donc que vous ne courez aucun risque.

L'essence inflammable reste sur des vêtements bien plus longtemps que vous ne pensez.

#### Avertissement!

Le générateur vibre beaucoup en fonctionnement, risquant de desserrer davantage le bouchon du réservoir d'essence s'il était mal vissé et d'éjecter de l'essence. Pour éviter ces situations, sources de début d'incendie, serrez le bouchon du réservoir aussi fort que vous pouvez avec vos mains.

Avant d'allumer le moteur, vérifiez toujours que la bouchon d'essence est suffisamment serré. Recherchez régulièrement d'éventuelles fuites d'essence, aussi bien lors du remplissage du réservoir que pendant le fonctionnement du moteur. Si vous suspectez une fuite d'essence, n'allumez pas la moteur avant de l'avoir réparée et d'a voir essuyé les traces d'essence.

#### Avertissement!

Le circuit d'allumage de votre générateur produit un champ électromagnétique de très faible intensité. Ce champ peut perturber le bon fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques. Les personnes portant un tel stimulateur doivent donc, impérativement, consulter leur médecin et le fabricant du stimulateur pour savoir si elles peuvent utiliser ce générateur sans crainte.

#### Générateur d'électricité

Avertissement! Votre générateur d'électricité doit toujours être relié à la terre. Avertissement! N'utilisez jamais un générateur à essence ou diesel dans un espace fermé non aéré. Les gaz d'échappement sont très dangereux, pouvant provoquer un

"empoisonnement au gaz carbonique " avec à la clé des somnolences, voire la mort.

Placez votre générateur sur une surface plane et stable.

Veillez à ce que la charge électrique en sortie ne dépasse jamais la limite maximale indiquée sur l'étiquette de spécifications.

Une demande électrique excessive risque d'endommager votre générateur, ou au moins de l'user prématurément, sans possibilité de recours à la garantie.

Veillez à ce que la vitesse du moteur ne dépasse jamais la limite maximale fixée.

Une vitesse excessive vous expose davantage à des risques de blessure corporelle.

Ne modifiez aucun des composants pouvant augmenter ou diminuer la vitesse contrôlée. Vérifiez que le cordon d'alimentation, la rallonge et tous les autres équipements électriques sont en bon état de fonctionnement.

N'utilisez aucun appareil électrique dont le cordon d'alimentation est endommagé ou défectueux. Veillez à ce que l'espace tout autour du générateur soit constamment propre, vide de tout objet. Ne placez jamais le générateur contre un bâtiment ou juste à côté d'une structure en plastique ou en toile, par exemple une tente.

Utilisez uniquement le mélange d'essence indiqué dans ce manuel d'instructions at sur l'étiquette de spécifications.

Pour réduire les risques d'incendie, arrêtez toujours le moteur avant de remplir le réservoir d'essence et ne remplissez pas le réservoir à l'excès.

Couvrez immédiatement les traces d'essence sur le sol avec du sable.



Avertissement! N'utilisez pas votre générateur dans ou à proximité d'une atmosphère explosive.

Pour prévenir un risque d'électrocution, n'actionnez jamais votre générateur sous la pluie, la neige ou avec des mains humides.

Examinez périodiquement le système d'alimentation en essence pour déceler les fuites et recherchez d'éventuels signes de détérioration ou de friction sur les joints et les tuyaux.

Vérifiez que tous les éléments de fixation sont bien serrés et qu'aucun ne manque, et que ni le réservoir d'essence ni son bouchon ne présentent des signes de détérioration. Réparez toutes les défectuosités constatées avant d'utiliser votre générateur. Attendez la fin de la montée en régime du moteur avant de connecter tout appareil électrique au dénérateur.

Débranchez toujours la charge électrique connectée avant d'éteindre votre générateur.

Pour protéger une charge électrique connectée contre les surtensions, veillez à que le moteur ne manque jamais d'essence.

Avant de transporter votre générateur dans un véhicule, videz complètement le réservoir d'essence pour éviter les fuites.

Pour éviter une électrocution ou un début d'incendie, ne connectez aucune charge électrique alors que la sortie est activée. Ne branchez pas le générateur à une autre source électrique.

La vitesse de moteur a été réglée en usine pour une utilisation en toute sécurité. N'essayez pas de la modifier : vous risquez de provoquer une surchauffe des composants et ainsi entraîner un début d'incendie.

N'essayez pas d'augmenter la vitesse du moteur dans l'espoir d'améliorer le rendement de votre générateur. Vous risquez de générer une électricité hors norme, aussi bien en fréquence qu'en tension, exposant la charge électrique et l'utilisateur à des dommages. Bangez le générateur dans un endroit bien aéré et fermez aupara vant le réservoir d'essence.

ATTENTION: Le groupe électrogène n'est pas adapté pour délivrer une tension sur des produits électroniques comme des ordinateurs, télévision, etc.


En cas de doute, se référer directement au manuel d'instructions de l'appareil électronique. En cas d'usage pour caravanne, bateau, etc, toujours se référer au manuel d'instructions pour le branchement du groupe électrogène. NE JAMAIS relier le groupe électrogène au tableau électrique de votre maison.

## **IV-Symboles**

La plaque signalétique sur votre outil peut présenter des symboles. Ces symboles représentent des informations importantes sur le produit ou le mode d'emploi.



MISE EN GARDE - Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions

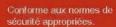



Niveau de puissance sonore maximale déclaré.



ARRÊT

MARCHE

Volet de départ "Marche/arrêt". Tirez pour engager at permettre de démarrer la moteur. Poussez pour désengager une fois que la moteur a démarré.



Maintenir les autres personnes et les animaux à l'écart de la machine lorsqu'elle est en service.



ATTENTION : Remplissez uniquement avec de l'essence. Ne remplissez jamais avec du diesel.



Reliez le générateur à la terre en utilisant une prise secteur appropriée.



ATTENTION: Gaz d'échappement à haute température, ne touchez pas.



Laissez la moteur se refroidir avant d'ouvrir le bouchon d'essence. Les vapeurs d'essence sont très inflammables et peuvent s'enflammer au simple contact avec les surfaces chaudes de votre générateur.



ATTENTION : Remplissez le carter du moteur avec une huile agréée (SAE15W-40)

Vérifiez régulièrement le niveau d'huile el remplissez jusqu'à la marque de niveau maximal.

| RISQUES D'ELECTROCUTION ET D'INCENDIE   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Dangers   | Ce qui peut se produire  | Comment prévenir le danger   |  |
| Mauvais placement de<br>la rallonge<br>d'alimentation secteur   | La rallonne d'allimentation secteur peut venir en<br>contact aver des pièces chaudes du moteur et<br>s'abimer. L'utilisation d'une rallonge<br>d'alimentation secteur abimée peut entrainer<br>une électrocution, voire la mort.   | Débranchez la rallonge d'alimentation secteur co<br>générateur et rangez-la dans un endroit séparé   |  |
| Ufilisation du<br>générateur sous la<br>pluie, dans un endroit<br>humide, glacé ou<br>inonde.   | L'eau est un excellent conducteur d'électrioité. Si elle vient en contact avec des pieces électriquement chargées, elle vehicule cette électrioité et peut donc la transmettre il la structure du générateur il autres surfaces, exposant quiconque venant à toucher ces pièces à un risque d'électrocution. | Utilisez le générateur uniquement dans un endroit<br>propre, sec et bien aére. Venflez que vos mains<br>sont sèches avant de toucher toute pièce de<br>l'appareil  |  |
| Placement du<br>générateur sur ou<br>contre une surface<br>hautement conductrice,<br>par exemple une<br>passerelle en fer ou un<br>toit métallique. | Toute fuite accidentelle de courant électrique risque de charger les surfaces conductrices en contact avec la générateur.  | Placez le générateur sur une surface faiblement<br>conductrice par example une dalle en béton.<br>Gardez TOUJOURS le générateur éloigne d'au<br>moins 3 mètres de toute surface conductrice  |  |
| Utilisation d'une<br>rallonge d'alimentation<br>secteur usée ou non<br>rellée à la terre  | Tout contact avec une rallonge d'alimentation secteur usée ou abimée peut provoquer une electrocution. L'utilisation de courdon d'alimentation secteur non relie à la terre peut empêcher le fonctionnement du disjoncteur et entraîner une électrocution.   | Vérifiez la rallonge d'alimentation secteur avant foute ultisation et remplacez-la par un cordon neuf au moindre doute. Choisissez toujours des cordons à trois fils, un pour la mise à la terre, et une prise permettant la mise à la terre. N'UTILISEZ JAMAIS de prise electrique non reliée à la terre. |  |
| Utilisation du<br>générateur alors qu'il<br>est abimé ou que des<br>protections ou<br>panneaux ont été<br>enleyés                                   | Toute tentative d'utiliser l'appareil alors qu'il est<br>abime ou ne fonctionne pas normalement peut<br>entraîner un incende ou une électroution. Le<br>retrait des éléments de protection vous expose<br>au contact avec des préces électriquement<br>chargées, entraînant une électrocution                | N'utilisez jamais générateur s'il présente un problème mécanique ou électrique. Amenez-le à un centre de service agréé pour réparation. Ne faites jamais fonctionner le générateur sans ses éléments de protection.  |  |

| RISQUES D'INCENDIE 1944 A SALLERA ANGLASTON  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Dangers  | Ce qui peut se produire   | Comment prévenir le danger  |  |
| Tentative de remplir le<br>réservoir d'essence<br>alors que le moteur<br>foncionne | L'essence et les vapeurs d'essence peuvent<br>s'enflammer si elles viennent à toucher des<br>pièces chaudes, par exemple le silencieux, les<br>gaz d'echappement du moteur, ou sous l'effet<br>d'une etincelle électrique.  | Éteignez moteur et laissez-le refroidir avant de<br>remplir le réservoir d'essence. Prévoyez un<br>extincteur d'incende agréé pour les incendies par<br>pétrole cu essence à l'endroit ou vous voulez<br>utiliser i générateur.   |  |
| Étincelles, flammes,<br>objets chauds  | Les digarettes, étincelles, flammes et autres<br>objets chauds peuvent enflammer l'essence ou<br>les vapeurs d'essence  | Remplisseur le réservoir d'essence dans un<br>endroit bien aèré. Vérifiez qu'aucune source<br>d'incendie ne se trouve à proximité du générateur.  |  |
| Négligence dans le<br>stockage de l'essence.                                       | Tout négligence dans le stockage de vos<br>réserves d'essence peut mener à des incendies<br>accidentels. Sans une bonne sécurité, ces<br>réserves peuvent se retrouver dans les mains<br>d'enfants ou de personnés irresponsables.  | Placez vos reserves d'essence dans un conteneur approprie à cet usage. Entreposez la conteneur dans un encroit suffisamment sur pour ne pas être accessible à d'autres.   |  |
| Alteration de la vitesse<br>du moteur fixée en<br>úsine                            | La vitesse du moteur a été fixée en usine dans<br>le souci d'offri une sécurité maximale<br>d'utilisation. Toute tentative d'accèlerer cette<br>vitesse risque d'entraîner un surchauffement des<br>pièces, voire un incendie.  | N'essayez jamais "d'accélerer" le moteur dans<br>l'espoir d'obtenir de meilleuries performances.<br>Cette accéleration poussera la tension et la<br>fréquence de sortie hors des normes prévues,<br>mettant en danger les pièces : l'utilisateur.   |  |
| Mauvaise aération du<br>générateur   | Placer des objets sur ou a proximité du<br>générateur dans un endroit ou la temperature<br>ambiante dépasse 40 C (par exemple dans une<br>remise ou un garage) peuvent interfere avec les<br>équipements d'aeration du genérateur, entrainant<br>un surchauffement et un neque d'incendie pour<br>les objets ou les propriétés. | Utilisez foujourst, generateur dans un endroit<br>propre : et bien aère, N'UTILISEZ JAMAIS LE<br>GÉNÉRATEUR EN INTÉRIEUR OU DANS UN<br>ESPACE CONFINÉ   |  |
| Trop plein du réservoir<br>d'essence   | L'essence déversée et ses vapeurs peuvent<br>s'enflammer au contact avec des surfaces<br>chaudes ou des étincelles  | Évitez de verser de l'essence a côté lorsque vous<br>remplissez la réservoir. Vérifiez que le bouchon du<br>réservoir est bien fermé et recherchez<br>d'éventuelles fuites d'essence avant tout<br>demarrage du moteur. Éloignez le générateur des<br>zones de remplissage d'essence ou de toute trace<br>d'essence avant de démarrer le moteur. Prévoyas<br>l'expansion de l'essence. Ne remplissez jamais le<br>réservoir d'essence alors que le moteur tourne. |  |

| RISQUES DE BLESSURE ET DE DOMMAGE MATÉRIEL LORS DU DÉPLACEMENT DU GÉNÉRATEUR |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Dangers  | Ce qui peut se produire   | Comment prevenir le danger  |  |
| Incendie, Inhalatation,<br>commage aux<br>véhicules                          | déverser : entrainer un incendie, avec des<br>risques respiratoires, de blessures graves, voire | Le générateur est équipé d'un robinet de vidarige de l'essence. Vérifiez que ce robinet est bien ferme avant de déplacer : genérateur afin d'éviter les fuites. Ne transportez de l'essence que dans un conteneur réservé à cet effet. Placez toujours le générateur dans un matériel de protection lorsque vous voulez : transporter afin de protéger le véhicule des fuites. Retirez le générateur du véhicule des votre arrivée : destination. |  |

| RISQUES POUR LA RESPIRATION – DANGERS D'INHALATION  |   |  |
|---|---|--|
| Dangers   | Ce qui peut se produire   | Comment prevenir le danger   |
| Les moteurs i essence<br>produisent des furnées<br>d'échappement de<br>monoxyde de carbone<br>toxiques. | La respiration des fumées d'échappement peut<br>entrainer des blessures graves, voire la mort | Utilisez I. gènérateur dans un endroit propre, sec et bien aère. Ne l'utilisez jamais dans un endroit fermé, par exemple un garage, une remise, un éspace de rangement, un hangar ou tout endroit habité par des personnés ou des animaux. Gardez les enfants, les animaux a autres éloignés de la zone de fonctionnement du générateur. |

| RISQUES D'UNE UTILISATION DANGEREUSE                    |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Dangers   | Ce qui peut se produire  | Comment prévenir le danger   |  |
| Utilisation du générateur avec negligence               | Toutes les sources d'énergie présentent un<br>danger potentiel de blessure. Une utilisation<br>dangereuse ou un mauvais entretien de votre<br>dénérateur peut entrainer des blessures graves,<br>de la mort pour vous-même ou d'autres<br>personnes. | <ul> <li>Relisez les instructions d'utilisation et les avertissements portés dans ce guide, et assurez-vous de les avoir tous compris.</li> <li>Familiarisez-vous avec l'utilisation et les contrôle au générateur. Apprenez à éteindre rapidement le générateur.</li> <li>Prévoyez un extincteur d'incendie agrée pour les incendies par pétrole ou essence à l'endroit où vous voulez utiliser le générateur.</li> <li>Gardez les enfants et autres constamment éloignés de la zone de fontionnement du générateur.</li> </ul> |  |
| Utilisation du<br>denerateur alors qu'il<br>es suspendu | Le genérateur ne fonctionnera pas correctement,<br>causera des dommages à certaines de ses<br>prèces it entrainera des blessures graves, voire<br>in mort pour vous-même ou d'autres personnes.  | N'utilisez jaimais générateur alors qu'il ést<br>suspendu ou dans une position instable. Mettez-<br>le-en marche uniquement lorsqu'il est posé sur<br>une surface plane et stable.   |  |

| RISQUES DES SURFACES CHAUDES                    |                    |  |
|---|--------------------|--|
| Dangers   | Dangers            | Comment prevenir le danger   |
| Contact avec le moteur<br>ou des pièces chaudes | Risque de brûlures | Pendant l'utilisation, touchez uniquement les<br>surfaces de contrôle du genérateur. Gardez<br>constamment les enfants éloignés du générateur.<br>Ils n'ont pas toujours conscience des dangers que<br>présente un tel appareil. |

| RISQUES DES PIÈCES MOBILES   |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Dangers Comment prévenir le danger                                       |  |  |  |
| Tout confact avec des pièces mobiles peut entrainer des blessures graves |  | Ne faites jamais fonctionner le générateur sans<br>ses éléments de protection ou sans les couvercles<br>des différentes pièces Évitez de porter des<br>vêlements amples ou des bijoux pouvant être<br>happès par les pièces mobiles. |  |

| RISQUES DE LEVAGE                  |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| Dangers                            | Ce qui peut se produire   | Comment prévenir le danger   |
| Levage d'un objet très `]<br>lourd | Vous risquez de vous occasionner des blessures<br>graves en essayant de lever des objets trop<br>lourds | Lorsque vous levez un objet lourd, gardez-le toujours près de l'axe vertical de votre corps NE PLA CEZ PAS cette charge sur votre dos Vous devez plutôt descendre sur vos pieds, saistr la charge par le dessous et la lever par la force de vos jambes Gardez l'objet aussi près que possible du centre de gravité de votre corps. Évitez de tordre votre corps lorsque vous transportez la charge. Efforcez-vous de le tournez uniquement à l'aïda de vos pieds. |

### V - Mise en route

#### **ACCESSOIRES**

Le générateur vous est fourni avec les accessoires suivants: Des fils de chargeur de batterie 12 V DC une dé à bougie



#### EMPLACEMENT ET MISE À LA TERRE

Vous devez installer correctement votre générateur avant de pouvoir l'utiliser. Posez-le sur une surface plane et stable, éloignez-le de tout bâtiment et autre structure, et vérifiez que la sortie d'échappement des gaz n'est pas obstruée.

Avertissement : Reliez votre générateur à la terre à l'aide d'un fil électrique et d'un pieu, enfonçant le pieu dans la terre et le reliant au générateur par le fil.

Remarque: Le pieu et le fil électrique ne sont pas fournis.

Vous pouvez trouver le pieu et le fil électrique auprès de votre magasin de camping local, ou confectionnez vous-même ces éléments, vous renseignant, le cas échéant, auprès d'un électricien compétent. Pour le pieu, procurez-vous un tube ou bâton en cuivre de 12 mm de diamètre et au moins 200 mm de long, et fixez une vis M6 à une extrémité. Pour le fil électrique, utilisez un fil d'au plus 1 mètre de long et d'au moins 1,0 mm² de section, capable de supporter un courant de 10 A. Attachez ce fil au point de connexion à la terre du générateur et au pieu, insérant une rondelle frein sous la tête de la vis M6, comme pour la connexion au générateur.

Le cas échéant, éteignez le générateur avant de planter le pieu dans la terre, enfoncez ce dernier sur au moins 100 mm alin qu'il tienne fermement dans la terre et arrosez l'endroit avec de l'eau pour assurer une bonne absorption de l'électricité dans la terre.



#### MISE A NIVEAU DE L'HUILE

Attention: Le générateur est équipé d'un détecteur de niveau d'huile. Le détecteur empêchera le générateur de démarrer tant que le niveau d'huile ne sera pas correctement rempli. Le générateur vous est livré sans huile dans le moteur, aussi vous devez impérativement rajouter de l'huile avant de l'utiliser.

Avertissement: L'utilisation du générateur avec un niveau d'huile insuffisant endommagera le moteur. L'huile du moteur est un facteur majeur de performance et de longévité du générateur.


#### VERIFICATION DU NIVEAU D'HUILE

Avant de vérifier le niveau d'huile ou d'ajouter de l'huile, assurez vous que le générateur repose sur une surface plane et stable, et que vous avez arrêté le moteur. Retirez la jauge et regardez le niveau d'huile marqué.





Attention: Vérifier le niveau d'huile avant chaque utilisation. Utiliser de l'huile adaptée au moteur 4 temps essence de type SAE 10W-40.

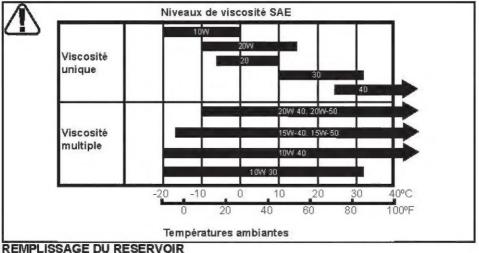

#### REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'ESSENCE

Vérifiez le niveau d'essence. Le générateur est équipé d'un indicateur de niveau d'essence positionné sur le haut de réservoir. E = Vide, F = Plein



Si le niveau d'essence est bas, dévissez le bouchon et remplissez le réservoir avec de l'essence sans plomb. Vérifiez que le filtre est en place dans la goulotte du réservoir. Ne remplissez pas le réservoir jusqu'en haut de la goulotte.



# VI - Utilisation

#### MISE EN MARCHE DU GÉNÉRATEUR


Débranchez les charges électriques des sorties CA du générateur avant d'allumer le moteur. Toumez le robinet d'essence sur la position marche (ON).



Basculez le volet de départ sur la position marche (ON).



Tournez le commutateur de marche/arrêt (ON/OFF) du moteur sur la position marche (ON).

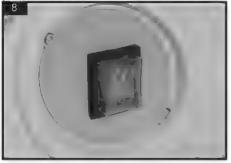

Maintenez fermement le générateur avec une main. Saisissez la poignée de la corde du démarreur à rappel de l'autre main et tirez lentement jusqu'à sentir une résistance ; le

démarreur est alors engagé. Tirez maintenant la corde d'un mouvement puissant et rapide. Si le moteur ne démarre pas, recommencez jusqu'à ce qu'il démarre.



Une fois que le moteur a démarré et a atteint sa vitesse normale, ramenez le volet de départ en position arrêt (OFF).




Avertissement! Avant de brancher une charge électrique à la sortie du générateur, vérifiez que la puissance électrique exigée n'excède pas la limite indiquée sur l'étiquette des spécifications. Vérifiez que le cordon d'alimentation de la charge est suffisamment long pour atteindre le générateur sans lui imposer une tension excessive. Après que le moteur ait démarré et tourne à sa vitesse normale, branchez la charge.

# PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES CA

Votre générateur est équipé d'un dispositif de protection contre les surcharges CA situé sur le panneau de contrôle. Dès que la puissance CA demandée excède celle indiquée sur l'étiquette de spécifications, ce dispositif se déclenche automatiquement et déconnecte la charge

# XI - Liste des pieces

| 1  | moteur thermique                       | 27 | Joint torique                   |
|----|--|----|---------------------------------|
| 2  | Silencieux                             | 28 | Structure                       |
| 3  | Boulon de bride                        | 29 | Amortisseur de chocs            |
| 4  | Boulon de bride                        | 30 | Support du réservoir à essence  |
| 5  | Amortisseur de chocs du silencieux     | 31 | Boulon                          |
| 6  | Renfort                                | 32 | Vis                             |
| 7  | Support du silencieux                  | 33 | Panneau de contrôle             |
| 8  | Boulon de bride                        | 34 | Plaque de protection            |
| 9  | Joint de collecteur d'échappement      | 35 | Assemblage du rotor             |
| 10 | Rondelle                               | 36 | Assemblage du stator            |
| 11 | Rondelle frein                         | 37 | Boulon de bride                 |
| 12 | Écrou                                  | 38 | Rondelle de serrage             |
| 13 | Réservoir d'essence                    | 39 | Boulon de rotor                 |
| 14 | Coupelle de filtre                     | 40 | Bride latérale de l'alternateur |
| 15 | Coupelle du fuel réservoir d'essence   | 41 | Boulon                          |
| 16 | Vis                                    | 42 | Pôle de connexion               |
| 17 | Repère de niveau d'essence             | 43 | Boulon de bride                 |
| 18 | Bouchon indicateur du niveau d'essence | 44 | Écrou                           |
| 19 | Boulon                                 | 45 | Rondelle de serrage             |
| 20 | Rondelle                               | 46 | Rondelle frein                  |
| 21 | Bague                                  | 47 | Sortie                          |
| 22 | Amortisseur de chocs                   | 48 | Couverde arrière de sortie      |
| 23 | Écrou M6                               | 49 | Boulon de bride                 |
| 24 | Tuyau d'essence                        | 50 | Balai de carbone 2 kw           |
| 25 | Attache                                | 51 | AVR 2 kW                        |
| 26 | Robinet du réservoir d'essence         |    |                                 |

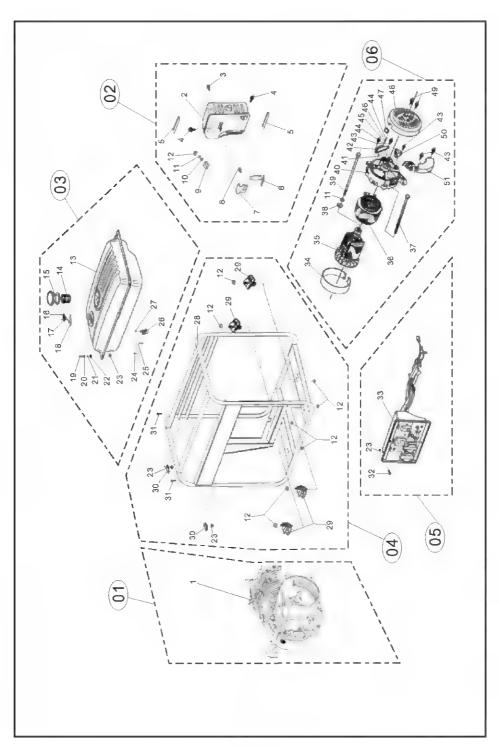

## XII - Garantie

#### CERTIFICAT DE GARANTIE

Le constructeur garantit sa machine pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut

ou un vice de fabrication.

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Cette garantie ne couvre pas:

- une utilisation anormale
- un manque d'entretien
- une utilisation à des fins professionnelles
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement
- les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- Les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et déflecteurs)

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine.

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.

Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

NOTE BENE. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

# XIII - EC Déclaration de conformité

# **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

À la directive machine et aux réglementations prises pour sa transposition.



Cette déclaration vaut uniquement pour les directives détaillées ci-dessous :

Directive 2004/108/CE Compatibilité électromagnétique

Directive 2006/95/CE Équipement basse tension

Directive 98/37/CE Machinerie

Directive 2000/14/CE. (annexe VI) sur les émissions de bruit dans l'environnent par des équipements destinés à une utilisation en extérieur

Générateur

Modèle PP2800G / Puissance: 2600W

Détails de la procédure d'évaluation de conformité.

Annexe VI

Niveau de puissance sonore mesuré sur un produit représentatif du plus mauvais cas: 90dB(A)

Niveau de puissance sonore maximal garanti 96dB(A)

Est également conforme aux normes suivantes:

| EN 12601:2001 | EN 55012 : 2002+A1<br>EN 61000-6-1 : 2007<br>EN 61000-6-3 : 2007 |
|---------------|--|
|               |  |

A Templemars 29.12.08 Dominique DOLE Directeur Qualité et Expertise

Pour toutes réclamations ou suggestions : Service consommateur Castorama BP101 - 59175 Templemans

Nº Azur 0 810 104 104

PRIX APPEL LOCAL www.castorama.fr



# GROUPE ÉLECTROGÈNE

PP2900G




Attention: Lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit

électrique. Lorsque cela se produit, vérifiez alors la charge électrique et réduisez-la si nécessaire. Réinitialisez ensuite le dispositif de protection contre les surcharges en ramenant le commutateur en position marche (ON).



#### CHARGEUR DE BATTERIE CC

Cette fonction est disponible uniquement pour les batteries 12 V cc. Débranchez les fils de la batterie. Dévissez les bouchons d'électrolyte de la batterie. Vérifiez que le niveau d'électrolyte est suffisant. Munissez-vous d'un aéromètre, mesurez la gravité de l'électrolyte et déterminez le temps de charge d'après le tableau de la Fig. 11. Branchez les fils du chargeur 12 v sur la batterie en respectant les polarités : rouge = + positif et noir = - négatif.

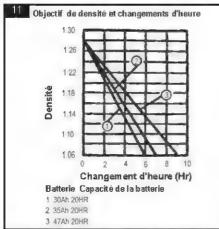

Branchez les fils du chargeur 12 v dans la sortie correspondante du générateur. La densité d'une batterie chargée doit se situer entre 1,26 et 1,28. Vérifiez la densité toutes les heures




#### PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES CC

Votre générateur est équipé d'un dispositif de protection contre les surcharges CC situé sur le panneau de contrôle. Dès que la puissance CC demandée excède celle indiquée sur l'étiquette de spécifications, ce dispositif se déclenche automatiquement et déconnecte la charge électrique. Vous disposez d'un bouton pour réinitialiser ce dispositif de protection contre les surcharges CC.



#### ARRÊT DU MOTEUR

Débranchez toutes les charges électriques CA connectées au générateur avant d'arrêter le moteur. Tournez le commutateur de marche/arrêt (ON/OFF) du générateur sur la position arrêt (OFF).

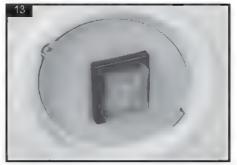

Une fois que le moteur est arrêté, avant de ranger votre générateur, basculez le levier du robinet d'essence sur la position arrêt (OFF).



## VII - Entretien

#### ENTRETIEN DE LA BOUGIE

Vous devez vérifier la bougie toutes les 50 heures d'utilisation effective du générateur. Regardez la couleur des dépôts accumulés sur l'extrémité de la bougie, elle doit être "brun clair". Retirez les dépôts avec une brosse rigide, de préférence une brosse en fils de laiton. Vérifiez l'écart entre les électrodes de la bougie et réglez-le le cas échéant. Cet écart doit être compris entre 0,7 et 0,8 mm.



#### REMPLACEMENT DE L'HUILE MOTEUR

Placez le générateur sur une surface plane et stable, et laissez le moteur tourner pendant plusieurs minutes. Arrêtez-le ensuite. Retirez le bouchon de remplissage d'huile. Placez un récipient sous le moteur pour récupérer l'huile usée. Dévissez le bouchon de vidange de l'huile et laissez-la s'écouler entièrement. Vérifiez l'état du bouchon de vidange d'huile, son joint, le bouchon de remplissage et son joint torique; remplacez les pièces défectueuses. Revissez le bouchon de vidange. Versez de la nouvelle huile dans le carter, jusqu'à atteindre le niveau maximal.



#### FILTRE À AIR

Vous devez examiner l'état du filtre à air et le nettoyer toutes les 50 heures d'utilisation effective ou tous les 3 mois. Pour le nettoyer, utilisez un produit dégraissant à base d'eau afin de ne pas nuire à l'environnement. Attendez que le filtre soit complètement sec avant de le remonter. Avertissement ! Ne faites jamais tourner le moteur sans son filtre à air.



#### FILTRE DU RÉSERVOIR D'ESSENCE

Vous devez examiner l'état du filtre à essence et le nettoyer toutes les 100 heures d'utilisation effective ou tous les 6 mois. Dévissez le bouchon du réservoir d'essence, retirez le filtre, nettoyez-le avec un produit dégraissant à base d'eau afin de ne pas nuire à l'environnement, remettez le filtre en place et revissez le bouchon du réservoir.

#### CONTRÔLE GÉNÉRAL ET RANGEMENT


Vérifiez régulièrement que toutes les vis de fixation soient suffisamment serrées. Les vibrations du générateur en marche peuvent, avec le temps, les desserrer.

#### RANGEMENT

Si vous n'envisagez plus d'utiliser votre générateur, et au moins pas avant un mois, procédez comme suit pour le ranger. Videz toute l'essence restant dans le réservoir et dans le carburateur ; vérifiez qu'il ne reste rien. Dévissez la bougie et versez environ une cuillère à soupe pleine d'huile à moteur propre dans le trou de fixation de la bougie. Placez le commutateur du moteur sur la position Arrêt (OFF) si ce n'est pas déjà fait et tirez doucement la corde du démarreur, plusieurs fois de suite.

Revissez la bougie et tirez une nouvelle fois sur la corde du démarreur jusqu'à amener le piston en phase de compression (vous devez sentir une résistance); cessez alors de tirer. Rangez le générateur dans un endroit bien aéré et sec, protégé par une bâche pour empêcher les poussières et autres débris de s'accumuler sur le générateur.

## VIII - Depannage

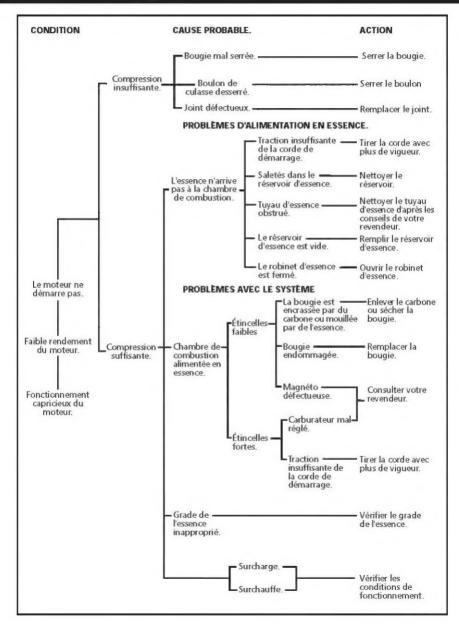

| CONDITION  | CAUSE PROBABLE                                      | ACTION                          |  |  |
|--|---|---------------------------------|--|--|
|  | Disjoncteur dédenché ————                           | Réinitialiser.                  |  |  |
| Témoin lumineux<br>allumé (ON). Pas                          | Raccordement faible ou fil défectueux.              | Vérifier et réparer.            |  |  |
| de sortie CÁ.  | — Prise cassée. —                                   |                                 |  |  |
|  | Disjoncteur défectueux.                             | Vérifier et réparer.            |  |  |
| Témoin lumineux<br>éteint (OFF). Pas de ——————<br>sortie CA. | Problème de générateur.                             |                                 |  |  |
| Puissance en sortie<br>trop élevée ou trop-<br>faible.       | Vitesse du moteur<br>trop élevée ou trop<br>faible. | Régler la vitesse à<br>vide sur |  |  |
|  | Composant mal ——————serré.                          | Rechercher et serrer.           |  |  |
|  | Problème interne de générateur.                     | Consulter votre revendeur       |  |  |

| Pièce                                   | Remarque  | Contrôle avant<br>utilisation<br>(quotidien) | Après lil 1er mois,<br>ou 20 heures. | Tous les 3 mais,<br>ou 50 heures. | Tous les 6 mois.<br>ou 100 heures. | Tous les 12 mois.<br>ou 300 heures. |
|---|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Bougle.                                 | Vérifiez l'état général.<br>Ajustez l'écart entre les électrodes et<br>nettoyez.<br>Remplacez le cas échéant. |  |                                      | •                                 |                                    |                                     |
| Hulle du<br>moteur.                     | Vérifiez le niveau d'huite. Remplacez   | •  |                                      |                                   |                                    |                                     |
|   | Remplacez.  |  | •                                    |                                   | •                                  |                                     |
| Filtre à air                            | Nettoyez ; remplacez lii cas échéant.   |  |                                      | •                                 |                                    |                                     |
| Filtre<br>d'essence.                    | Nettoyez le flitre du robinet<br>d'essence.<br>Remplacez le cas échéant.                                      |  |                                      |                                   | •                                  |                                     |
| Jeu de valve.                           | Vérifiez et ajustez alors que le moteur est froid.  |  |                                      |                                   |                                    | •                                   |
| Conduite<br>d'essence.                  | Recherchez d'éventuelles fissures ou<br>dommages sur le tuyau d'essence.<br>Remplacez le cas échéant.         | •  |                                      |                                   |                                    |                                     |
| Dispositif<br>d'échappe-<br>ment.       | Recherchez des fuites.<br>Serrez ou remplacez le joint le cas<br>échéant.                                     | •  |                                      |                                   |                                    |                                     |
|   | Vériflez la grille d'échappement.<br>Nettoyez et remplacez le cas<br>échéant.                                 |  |                                      |                                   | •                                  |                                     |
| Carburateur.                            | Vérifiez le fonctionnement du voiet de<br>départ.   | •  |                                      |                                   |                                    |                                     |
| Système de<br>refroid-<br>issement.     | Vérifiez l'état du ventilateur.   |  |                                      |                                   |                                    | •                                   |
| Système de<br>demarrage.                | Vérifiez le fonctionnement du<br>démarreur à rappel.  | •  |                                      |                                   |                                    |                                     |
| Décalam-<br>inage.                      | Plus fréquemment si nécessaire.   |  |                                      |                                   |                                    | •                                   |
| Raccords de<br>tuyauterie/Fix<br>ations | Vérifiez tous les raccords de<br>tuyauterie et toutes les fixations,<br>et serrez le cas échéant.             |  |                                      |                                   | •                                  |                                     |